



## Einbauanleitung Schneefangsystem 2020

1. Schneefang mittels Richtschnur parallel zur Traufe anzeichnen.



2. EPDM-Streifen auf den Obergurt kleben.



3. Stütze platzieren und in dem firstseitigen Loch  $\varnothing$  6mm befestigen.  
Schraube Drillnox TH DF 6,3 (5,5) x Länge (abhängig vom Klemmbereich)




4. Anschließend die Stütze durch die anderen Löcher  $\varnothing$  6mm befestigen.  
Schraube Drillnox DBS TH 6,0x 25



5. Jetzt die Aluminium Rohre  $\varnothing$  32mm durch die Stützen schieben, platzieren und durch leichten traufseitigen Druck fixieren.



6. Beiliegende Verbinder benutzen, um die Rohre untereinander zu verbinden und Endkappen aufstecken.

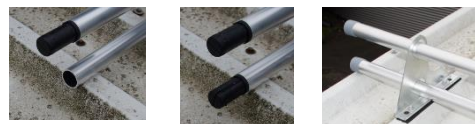

7. Optional die Eisstopper zwischen den Stützen montieren.

